Instrukcja serwisowa art. H 30

Przeznaczenie: bateria umywalkowa stojąca, czasowa, z bocznym mieszaczem wody zimnej i gorącej, z płynną regulacją czasu wypływu wody

Ewentualne usterki, które mogą wystąpić w czasie eksploatacji:

1. Brak wypływu wody (sprawdzić wcześniej czy brak wypływu wody nie jest spowodowany zablokowaniem przycisku zaworu z tytułu skrócenia czasu wypływu wody do minimum – pierścień regulacji przepływu znajduje się w górnym położeniu),
2. Zbyt długi lub zbyt krótki czas wypływu wody,
3. Bateria nie zamyka samoczynnie wypływu wody,
4. Bateria nie domyka się całkowicie, z baterii kapie woda,
5. Pojawienie się wody gorącej się w instalacji wody zimnej.

Prawdopodobna przyczyna wystąpienia usterki:

Ad 1. Brak dopływu wody do baterii (np. zapchane filtry wody na przyłączu do baterii).
Ad 2. Nie przeprowadzenie regulacji czasu wypływu wody przez instalatora.
Ad 3 i 4. a/ Zanieczyszczenie wewnętrznych elementów baterii spowodowane brakiem filtrów w instalacji wodociągowej lub zastosowaniem filtrów mało skutecznych. **Stosowanie filtrów jest obowiązkowe dla armatury czasowej; zaleca się filtry siatkowe o średnicy oczka 100 µm czyli 0,1 mm.**
b/ W przypadku nowej instalacji nie zastosowanie się do wymogu przepłukania instalacji przed montażem urządzenia.
c/ Naturalne zużycie części baterii spowodowane długotrwałą eksploatacją lub uszkodzenie baterii spowodowane niewłaściwym, uderzeniowym jej uruchamianiem przez użytkowników.
Ad 5. Niezainstalowanie przez instalatora zaworów zwrotnych na dopływie wody zimnej i gorącej znajdujących się w komplecie z baterią lub uszkodzenie tych zaworów zwrotnych.

Usuwanie usterek

W celu przywrócenia właściwego funkcjonowania baterii należy przeprowadzić niżej podane czynności serwisowe, **które może przeprowadzić konserwator we własnym zakresie bez utraty świadczeń gwarancyjnych, o ile wykona je zgodnie z poniższymi instrukcjami**. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie niżej podanych czynności serwisowych prosimy o kontakt z działem serwisu naszej firmy 506 459 855 , 609 314 542, 94 - 347 08 93.

Ad 1. Sprawdzić drożność instalacji na dopływie wody do baterii.
Ad 2. Wyregulować czas wypływu wody przy pomocy pierścienia głowicy zgodnie z instrukcją montażu baterii.
Ad 3 -4. Odciąć dopływ wody do baterii. Kluczem imbusowym 2 mm poluzować wkręt kontrujący na obrotowym pierścieniu głowicy czasowej – patrz zdjęcie poniżej.

Wykręcić maksymalnie pierścień regulacyjny głowicy czasowej i ustawić go w górnym położeniu odpowiadającym maksymalnie skróconemu czasowi wypływu wody (zablokowanie skoku przycisku).

Kluczem płaskim 24 mm wykręcić z korpusu baterii głowicę czasową – patrz zdjęcia poniżej.

Po zdemontowaniu głowicy wymyć pod strumieniem wody jej elementy, a w szczególności powierzchnię wewnętrznej części plastikowego białego kubeczka oraz powierzchnię gumowej uszczelki wargowej na tłoczku poruszającym się wewnątrz kubeczka.

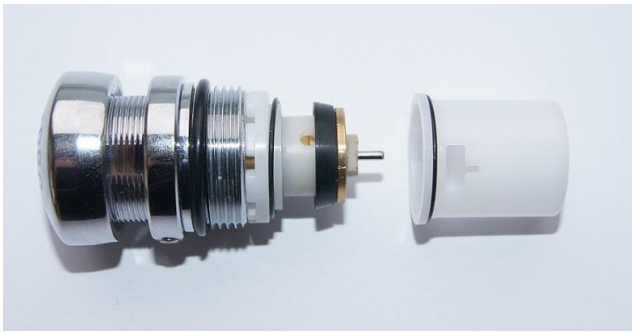

Sprawdzić stan o-ringów:
a) osadzonego na białym plastikowym kubeczku
b) uszczelniającego głowicę w korpusie
W przypadku złej jakości o-ringów (występują zadziory, nacięcia lub spękania; o-ring jest rozerwany lub zbyt rozciągnięty) konieczna jest ich wymiana na nowe.

Jeżeli po złożeniu bateria nie działa prawidłowo tzn.
- bateria nie zamyka samoczynnie wypływu wody,
- bateria nie domyka się całkowicie, z baterii kapie woda,

wówczas należy w głowicy wymienić elementy wchodzące w skład zestawu naprawczego.

W tym celu posługując się kombinerkami należy **delikatnie** rozkręcić głowicę - odkręcić plastikową dyszę wkręconą w mosiężny tłoczek na końcu głowicy a następnie odkręcić tłoczek od korpusu głowicy.

Rozłożona głowica:

Elementy wchodzące w skład zestawu naprawczego:

Uwaga!!! - nie smarować żadnych elementów głowicy!

Poprawnie wykonana wymiana tych elementów praktycznie zawsze skutkuje przywróceniem właściwego funkcjonowania baterii z jednoczesnym zagwarantowaniem dalszego długotrwałego jej użytkowania (prawie jak dla baterii nowej).

Zmontować głowicę i wkręcić ją do korpusu baterii. Odkręcić dopływ wody do baterii.
Sprawdzić funkcjonowanie baterii w kilku cyklach pracy (pierwszy cykl pracy może odbiegać od normy – jest to efekt występujący standardowo).
Jeżeli (tylko w wyjątkowych przypadkach) po wykonaniu wyżej wymienionych czynności okazałoby się, że bateria w dalszym ciągu nie działa poprawnie (nie zamyka się samoczynnie lub nie domyka się całkowicie), należy wymienić głowicę na nową.

Po zakończeniu czynności serwisowych ustawić żądany czas wypływu wody.

Ad 5. Jeżeli w instalacji wody zimnej pojawi się gorąca woda (lub odwrotnie) to oznacza, że przy montażu baterii nie zainstalowano zaworów zwrotnych będących w komplecie lub zawory te uległy uszkodzeniu. W takim przypadku należy zamontować brakujące zawory lub wymienić uszkodzone na nowe.