Instrukcja serwisowa art. R 100748 2VP

Przeznaczenie: Wandaloodporna bateria czasowa natryskowa, podtynkowa z mieszaczem wody zimnej i gorącej.

Standardowe części zamienne:

- kompletna głowica czasowa - **art**. **A 2654**
- zestaw naprawczy - **art. A 2752 VP**

Ewentualne usterki, które mogą wystąpić w czasie eksploatacji:

- bateria nie zamyka samoczynnie wypływu wody
- zbyt mały wypływ wody z baterii (poniżej 7 l/min)
- bateria nie domyka się całkowicie, z baterii kapie woda

Prawdopodobna przyczyna wystąpienia usterki:

1. Zanieczyszczenie wewnętrznych elementów baterii spowodowane:
brakiem filtrów w instalacji wodociągowej lub zastosowaniem filtrów mało skutecznych.
Stosowanie filtrów jest obowiązkowe dla armatury czasowej; zaleca się filtry siatkowe o średnicy oczka 100 µm czyli 0,1 mm.

2. Naturalne zużycie części głowicy baterii spowodowane długotrwałą eksploatacją.

Usuwanie usterek

W celu przywrócenia właściwego funkcjonowania baterii należy przeprowadzić niżej podane czynności serwisowe, **które może przeprowadzić konserwator we własnym zakresie bez utraty świadczeń gwarancyjnych, o ile wykona je zgodnie z poniższymi instrukcjami**.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie niżej podanych czynności serwisowych prosimy o kontakt z działem serwisu naszej firmy tel. 506 459 855 , 609 314 542, 94 - 347 08 93.

Ad 1. Czyszczenie filtrów siatkowych na przyłączach (półśrubunki).
Odciąć dopływ wody do baterii. Kluczem imbusowym 2,5 mm odkręcić pokrętło mieszacza (zdj. A), zdjąć pierścień i rozetę. Kluczem płaskim 30 mm odkręcić półśrubunki (zdj. B) i pod strumieniem wody przepłukać filtry siatkowe (C). Filtr należy oczyścić pod bieżącą wodą, bądź przeczyścić miękką szczoteczką.

A

B

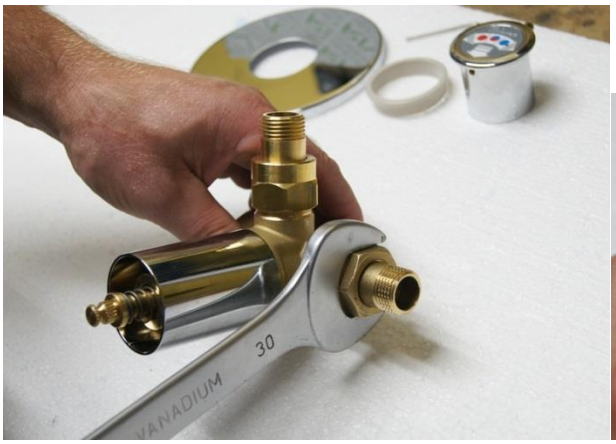

C

.

Jeżeli po złożeniu bateria w dalszym ciągu nie działa prawidłowo tzn.

- Bateria nie domyka się całkowicie, z baterii kapie woda.

Należy przepłukać części głowicy.

W tym celu ponownie odkręcić pokrętło mieszacza (jak wyżej), następnie odkręcamy chromowaną tuleję (A), płaskim śrubokrętem odkręcamy sztyft ze stali nierdzewnej (B),
kluczem nastawnym odkręcamy nakrętkę mosiężną (C).

A

B

C

Zdejmujemy mosiężną nakładkę (D) (Należy zwrócić szczególną uwagę na położenie nakładki, aby podczas składania baterii wróciła ona na te same wielokliny. Nieodpowiednie włożenie nakładki spowoduje przekrzywienie mieszacza baterii). Kluczem 23 mm wykręcamy część głowicy z elementami zestawu naprawczego (E). Zielony kubeczek zdejmujemy a płaskim śrubokrętem wykręcamy mosiężny tłoczek z tulei (F) .

D

E

F

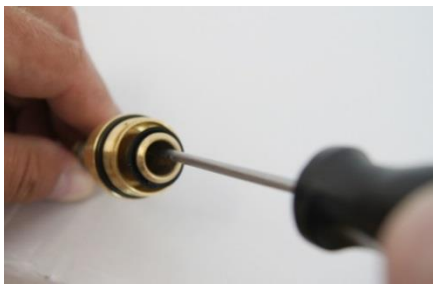

Po rozkręceniu głowicy należy wymyć jej elementy a w szczególności powierzchnię czarnej uszczelki na zewnętrznej części zielonego kubeczka, oraz powierzchnię gumowej uszczelki wargowej na mosiężnym tłoczku.

Po umyciu elementów zmontować głowicę, włożyć ją do korpusu baterii, otworzyć zawory odcinające wodę i sprawdzić funkcjonowanie baterii przyciskając przycisk głowicy.
Jeżeli bateria w dalszym ciągu nie działa poprawnie, należy korzystając z zawartości zestawu naprawczego **Art. A 2752 VP** wymienić zużyte części głowicy postępując jak wyżej.

Zestaw naprawczy A 2752 VP

Po wymianie zestawu naprawczego sprawdzić funkcjonowanie baterii w kilku cyklach pracy

(pierwszy cykl pracy może odbiegać od normy – jest to efekt występujący standardowo).
Jeżeli (tylko w wyjątkowych przypadkach) po wykonaniu wyżej wymienionych czynności okazałoby się, że bateria w dalszym ciągu nie działa poprawnie (nie zamyka się samoczynnie lub nie domyka się całkowicie), należy wymienić głowicę na nową. Poprawnie wykonana wymiana tych elementów praktycznie zawsze skutkuje przywróceniem właściwego funkcjonowania baterii z jednoczesnym zagwarantowaniem dalszego długotrwałego jej użytkowania
(prawie jak dla baterii nowej)

Ad 2. Naturalne zużycie części głowicy baterii spowodowane długotrwałą eksploatacją.

W tym przypadku należy wymienić całą głowicę . art. A 2654

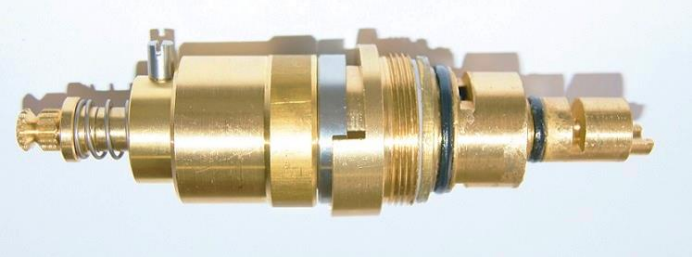

Kompletna głowica art. A 2654

Aby wykręcić głowicę należy:
Kluczem imbusowym 2,5 mm odkręcić pokrętło mieszacza (zdj. A), zdjąć pierścień i rozetę, odkręcamy chromowaną tuleję (zdj. B), płaskim śrubokrętem odkręcamy sztyft ze stali nierdzewnej (zdj. C),

A B C

Kluczem nastawnym odkręcamy nakrętkę mosiężną (zdj. D), następnie kluczem imbusowym 2 mm odkręcamy sztyft (zdj. E), ponownie kluczem nastawnym odkręcamy

nakrętkę kontrującą (zdj.F) i wyciągamy głowicę (zdj. G). Wymieniamy głowicę na nową. Zmontować baterię.

D

E

F

G

Uwaga!!! - nie smarować żadnych elementów głowicy!