

Art. R 00730



Przeznaczenie : zawór czasowy, natynkowy do pisuaru.

Standardowe części zamienne :

- kompletna głowica czasowa – art. R 007/6/7
- zestaw naprawczy – art. R 2842 ,
- klucz do montażu elementów z zestawu naprawczego – art. K 2792,

Ewentualne usterki, które mogą wystąpić w czasie eksploatacji :

- zawór nie zamyka samoczynnie wypływu wody

Prawdopodobna przyczyna wystąpienia usterki :

1. zanieczyszczenie wewnętrznych elementów zaworu spowodowane:
 - brakiem filtrów w instalacji wodociągowej
 - zastosowaniem mało skutecznych filtrów w instalacji wodociągowej
 - w przypadku nowej instalacji nie zastosowanie się do wymogu przepłukania tej instalacji przed montażem urządzenia.
2. naturalne zużycie części zaworu spowodowane długotrwałą eksploatacją

Usuwanie usterek


W celu przywrócenia właściwego funkcjonowania zaworu należy przeprowadzić czynności serwisowe, których zaawansowanie uzależnione jest od przyczyny występowania usterki.

Wszystkie niżej podane czynności serwisowe może przeprowadzić konserwator we własnym zakresie bez utraty świadczeń gwarancyjnych, o ile wykona je zgodnie z poniższymi instrukcjami. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie niżej podanych czynności serwisowych prosimy o kontakt z działem serwisu naszej firmy.

Odciać dopływ wody do zaworu i kluczem płaskim 28 mm wykręcić z korpusu zaworu głowicę czasową – patrz zdjęcia poniżej.



Po zdemontowaniu głowicy wmyć elementy
a w szczególności powierzchnię czarnej
uszczelki **B** na zewnętrznej części
plastikowego białego kubeczka oraz
powierzchnię gumowej uszczelki wargowej
A
na metalowym mosiężnym tłoczku.

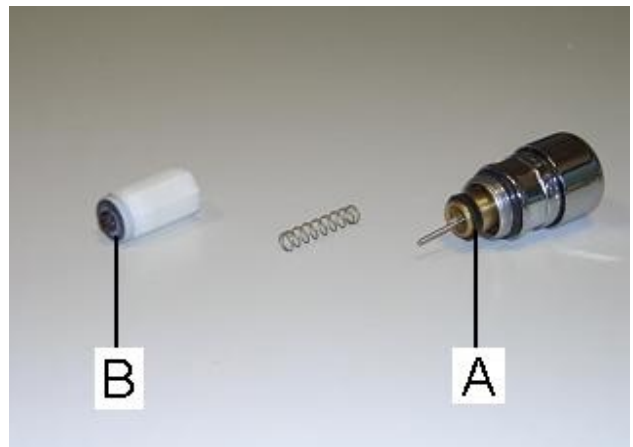

Zmontować głowicę, wkręcić ją do zaworu R 00730 i sprawdzić funkcjonowanie urządzenia.

Uwaga !!! - nie smarować żadnych elementów głowicy

Jeżeli po wykonaniu wyżej wymienionych czynności zawór w dalszym ciągu nie działa poprawnie, należy przystąpić do wymiany zużytych elementów głowicy.

Wymiana zużytych elementów głowicy




W tym celu kluczem R 2792 należy wykręcić z głowicy mosiężną tuleję z uszczelką wargową.

Widok na głowicę zaworu.

W skład zestawu naprawczego wchodzi:

- A. tuleja mosiężna z uszczelką wargową,
- B. iglica ze stali nierdzewnej,
- C. sprężyna ze stali nierdzewnej,
- D. kubeczek.

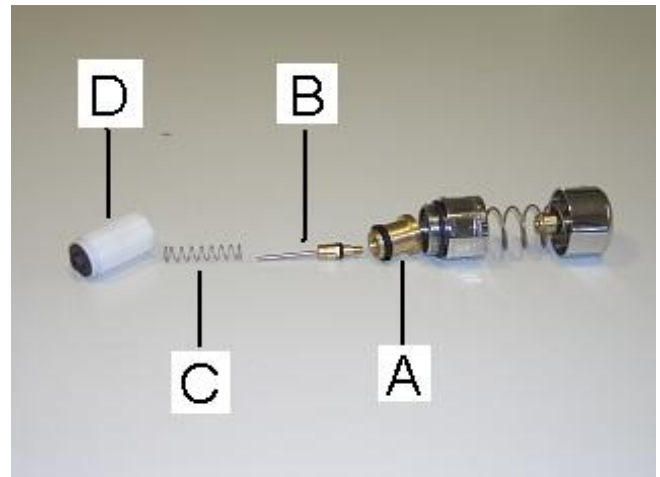

Wymienić elementy głowicy na nowe z zestawu naprawczego.

Uwaga !!! - nie smarować żadnych elementów głowicy

Zmontować głowicę i zamontować ją do zaworu.