Art. R 7510/40

Przeznaczenie : bateria czasowa, natryskowa, podtynkowa z mieszaczem ręcznym

Standardowe części zamienne :
- kompletna głowica czasowa – art. R 2792 ,
- zestaw naprawczy – art. R 2752
- klucz do montażu elementów zestawu naprawczego – art. K 2792

Ewentualne usterki, które mogą wystąpić w czasie eksploatacji :
- brak wypływu wody z baterii (sprawdzić wcześniej czy brak wypływu wody nie jest spowodowany zablokowaniem przycisku baterii z tytułu skrócenia czasu wypływu wody do minimum)
- bateria nie zamyka samoczynnie wypływu wody
- zbyt mały wypływ wody z baterii (poniżej 7 l/min)
- bateria nie domyka się całkowicie , z baterii kapie woda

Prawdopodobna przyczyna wystąpienia usterki :
1. zanieczyszczenie wewnętrznych elementów baterii spowodowane:
   - brakiem filtrów w instalacji wodociągowej
   - zastosowaniem mało skutecznych filtrów w instalacji wodociągowej
   - w przypadku nowej instalacji nie zastosowanie się do wymogu przepłukania tej instalacji przed montażem urządzenia.
2. naturalne zużycie części baterii spowodowane długotrwałą eksploatacją

Usuwanie usterek

W celu przywrócenia właściwego funkcjonowania baterii należy przeprowadzić czynności serwisowe, których zaawansowanie uzależnione jest od przyczyny występowania usterki. **Wszystkie niżej podane czynności serwisowe może przeprowadzić konserwator we własnym zakresie bez utraty świadczeń gwarancyjnych, o ile wykona je zgodnie z poniższymi instrukcjami.** W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie niżej podanych czynności serwisowych prosimy o kontakt z działem serwisu naszej firmy.

I. Czyszczenie wewnętrznego filtra siatkowego głowicy.

W zdecydowanej większości przypadków do przywrócenia właściwego funkcjonowania baterii wystarcza wyczyszczenie wewnętrznego filtra siatkowego umieszczonego na wlocie głowicy czasowej. Jest to czynność bardzo prosta.

W celu wykonania czynności serwisowych należy :
- odciąć dopływ wody do baterii
- zdemontować głowicę czasową baterii (wykręcenie głowicy możemy przeprowadzić bez demontażu korpusu baterii z instalacji).

Kluczem imbusowym odkręcić wkręt znajdujący się w pokrętle mieszacza – zdjąć pokrętło.

Obracając w lewo należy odkręcić chromowaną nakrętkę mieszacza ręcznego.

Hydrostop S.C.
ul. Morska 19 G, 75-210 Koszalin
tel/fax. +48 94 340 25 24, tel: +48 94 347 08 93-94, e-mail: biuro@hydrostop.com.pl

Obracając w lewo należy odkręcić chromowaną nakrętkę przycisku czasowego, po czym zdjąć rozetę.

Kluczem płaskim 28 mm wykręcić głowicę czasową.

Wykręcając głowicę czasową można uzyskać dwojaki efekt (proszę zapoznać się z dwoma poniżej podanymi wariantami i zastosować się do jednego z nich w zależności od wyniku wykręcania głowicy)

Wariant 1.

Z korpusu zaworu wykręciła się kompletna głowica czasowa tak jak na zdjęciu obok.

Hydrostop S.C.
ul. Morska 19 G, 75-210 Koszalin
tel/fax. +48 94 340 25 24, tel: +48 94 347 08 93-94, e-mail: biuro@hydrostop.com.pl

Po wykręceniu głowicy mamy dostęp do filtra siatkowego umieszczonego na wlocie głowicy.

Głowica zabezpieczona jest filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej (bardzo drobnym), którego celem jest zatrzymanie zanieczyszczeń znajdujących się w sieci.
Filtr należy oczyścić pod bieżącą wodą, bądź przeczyścić miękką szczoteczką.

Po wyczyszczeniu filtra wkręcić głowicę w korpus baterii, otworzyć zawór odcinający wodę i sprawdzić funkcjonowanie baterii. Jeżeli funkcjonuje ona poprawnie, należy zamontować jej pozostałe elementy.
Jeżeli bateria w dalszym ciągu nie działa poprawnie, należy ponownie wykręcić całą głowicę a następnie rozkręcić ją używając do tego klucza płaskiego 28 mm i klucza nastawnego, tak jak jest to przedstawione na poniższym zdjęciu.

Zdjęcie przedstawia sposób w jaki należy chwycić mosiężną tuleję kluczem nastawnym.

UWAGA !

Uchwycenie tulei w innym miejscu może spowodować jej odkształcenie .

Dalszy tok postępowania - patrz czyszczenie pozostałych elementów głowicy zgodnie z wytycznymi podanymi w wariancie 2.

Hydrostop S.C.
ul. Morska 19 G, 75-210 Koszalin
tel/fax. +48 94 340 25 24, tel: +48 94 347 08 93-94, e-mail: biuro@hydrostop.com.pl

Wariant 2.

Z korpusu baterii wykręciła się tylko część głowicy składająca się z przycisku, białego plastikowego kubeczka i sprężynki. Wewnątrz korpusu baterii pozostała mosiężna tuleja na końcu której znajduje się osadzony filtr siatkowy – patrz zdjęcie poniżej.

W takim przypadku należy wykręcić mosiężną tuleję z wnętrza korpusu zaworu wykorzystując klucz imbusowy 6 mm.

Po wykręceniu mosiężnego cylindra wykonać następujące czynności :

- wyczyścić filtr siatkowy osadzony na końcu mosiężnej tulei - przepłukać pod bieżącą woda, ewentualnie oczyścić miękką szczoteczką (patrz zdjęcie obrazując tą czynność zamieszczone powyżej przy wariancie 1).

- wymyć pozostałe elementy głowicy a w szczególności powierzchnię czarnej uszczelki na zewnętrznej części plastikowego białego kubeczka oraz powierzchnię gumowej uszczelki wargowej na metalowym mosiężnym tłoczku - patrz zdjęcia poniżej.

Hydrostop S.C.
ul. Morska 19 G, 75-210 Koszalin
tel/fax. +48 94 340 25 24, tel: +48 94 347 08 93-94, e-mail: biuro@hydrostop.com.pl

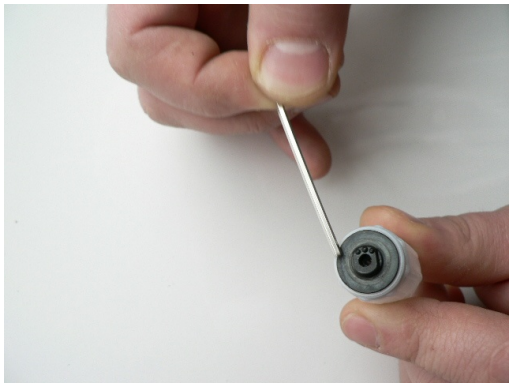

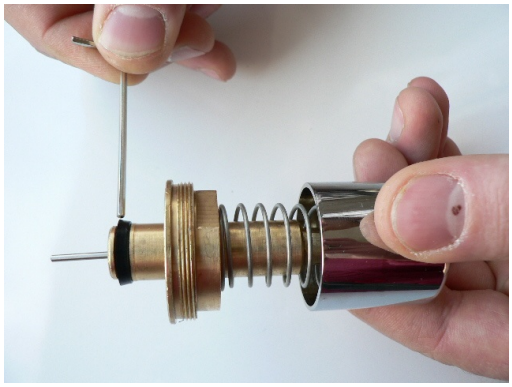

Uwaga !!! Nie smarować żadnych elementów głowicy.

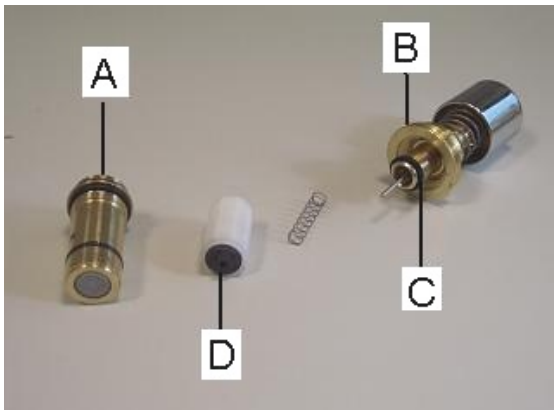

Części składowe głowicy baterii R 7510/41:

A. tuleja mosiężna z filtrem ze stali nierdzewnej,
B. korpus przycisku,
C. tuleja mosiężna z uszczelką wargową,
D. kubeczek.

- zmontować głowicę, wkręcić ją do korpusu baterii R 7510/41, otworzyć zawór odcinający wodę i sprawdzić funkcjonowanie baterii.

  Jeżeli bateria funkcjonuje poprawnie, należy zamontować jej pozostałe elementy.

  Jeżeli po wykonaniu wyżej wymienionych czynności bateria w dalszym ciągu nie działa poprawnie, należy przystąpić do wymiany zużytych elementów głowicy czasowej.

Hydrostop S.C.
ul. Morska 19 G, 75-210 Koszalin
tel/fax. +48 94 340 25 24, tel: +48 94 347 08 93-94, e-mail: biuro@hydrostop.com.pl

II. Wymiana zużytych elementów głowicy

Wymiany zużytych elementów dokonujemy wykorzystując zestaw naprawczy art. R 2752.

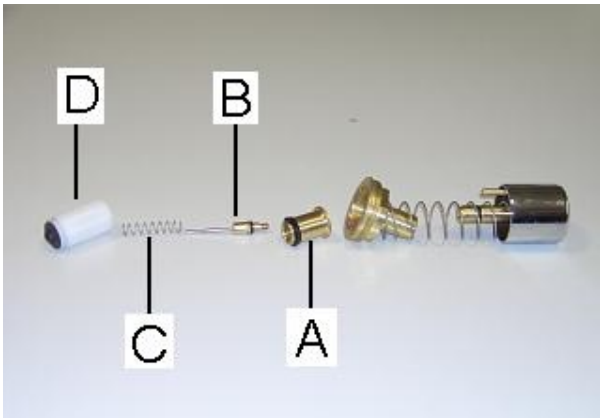

W skład zestawu naprawczego wchodzą:

A. tuleja mosiężna z uszczelką wargową,
B. iglica ze stali nierdzewnej,
C. sprężyna ze stali nierdzewnej,
D. kubeczek.

W celu wymiany elementów z zestawu naprawczego należy kluczem K 2792 odkręcić mosiężną tuleję z uszczelką wargową.

Wymienić elementy głowicy na nowe z zestawu naprawczego. Skręcić przycisk głowicy, zmontować głowicę, zamontować ją do baterii, zamontować jej pozostałe elementy.
Uwaga !!! Nie smarować żadnych elementów głowicy

Hydrostop S.C.
ul. Morska 19 G, 75-210 Koszalin
tel/fax. +48 94 340 25 24, tel: +48 94 347 08 93-94, e-mail: biuro@hydrostop.com.pl